Kurzbedienungsanleitung

Elektronische Kleinschreibmaschine
mit Display und Speicher

Erika electronic 3006

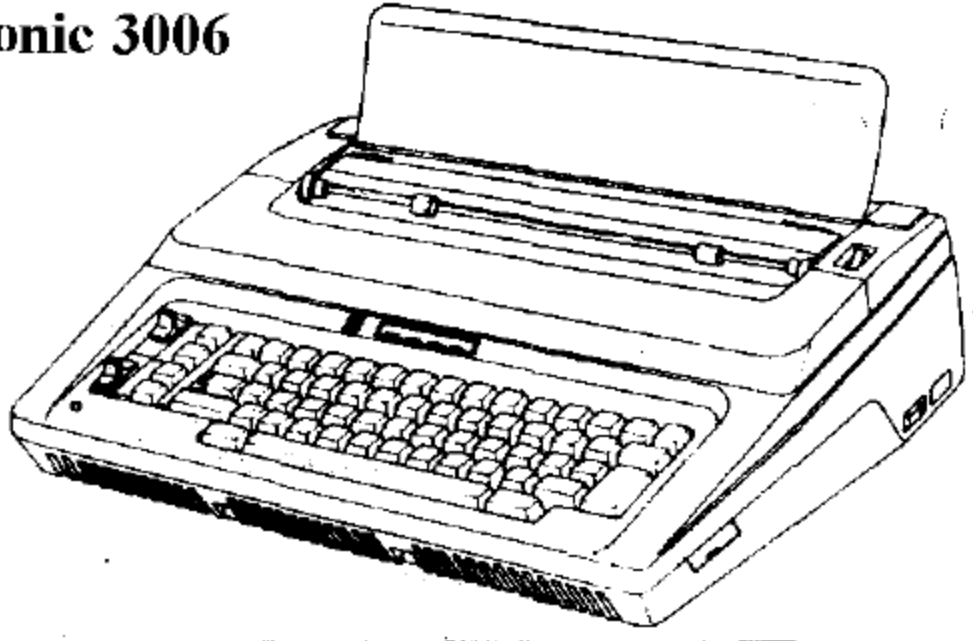

1. Papiereinzug / -auswurf - Text schreiben / speichern

Taste längere Zeit festhalten - Einzug bis zur 1.Schreibzeile
Speicher ist automatisch eröffnet

Text schreiben

Text wird automatisch gespeichert

Taste festhalten bis Papier vollständig aus der Maschine
Speicher ist automatisch abgeschlossen

Achtung :

Benutzen Sie zum Papiereinzug/-auswurf immer die Taste "Papiereinzug". Nur so ist ein späteres automatisches Ausdrucken möglich (siehe Abschnitt: Speicher)

- Generallöschung

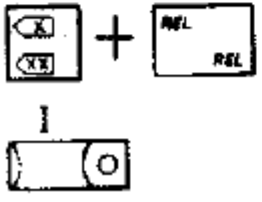

beide Tasten festhalten und Maschine einschalten

Alle Speicher sind gelöscht!
Die Grundwerte der Maschine haben sich eingestellt.

2. Betriebsarten

|xx| Blocksatz

D Display

PR PRINT Betrieb

automat. Wagenrücklauf m. Zeilenschaltung

manueller Wagenrücklauf m. Zeilenschaltung

- PRINT-Betrieb



geschriebener Text wird direkt auf das Papier gedruckt (nicht im Display)



Display:

060 aktuelle Schreibposition

▽ ▽ gesetzte Tabulatoren

▷ ◁ gesetzte Ränder

**** Randzone (8 Zeichen)

- DISPLAY-Betrieb

Text wird zeilenweise in das Display geschrieben

Text wird gedruckt

- ***Blocksatz***

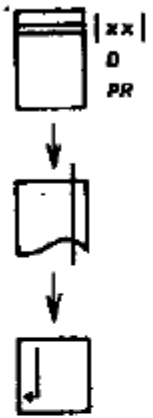

Text wird zeilenweise in das Display geschrieben

Text schreiben bis zum akustischen Signal (Randzone)

Text wird rechts- und linksbündig gedruckt

- ***automatischer WagenRückLauf mit Zeilenschaltung***

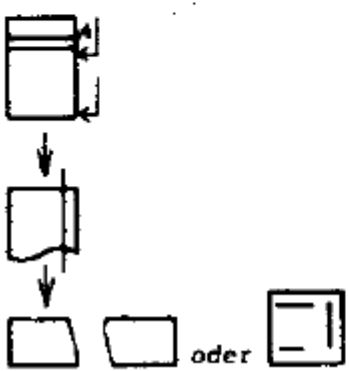

automatische Rückführung des Druckwagens zum Zeilenanfang

Bedingung: In der Randzone (nach akustischem Signal, 8 Zeichen vor dem rechten Rand) werden Leertaste oder Trennstrich betätigt

3. Ränder

- *linker Rand*

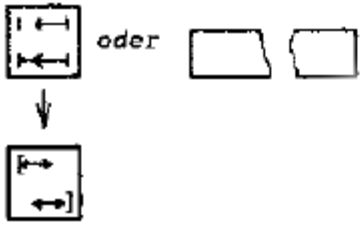

Druckwagen zur gewünschten neuen Randposition bringen

Rand ist gesetzt

- *rechter Rand*

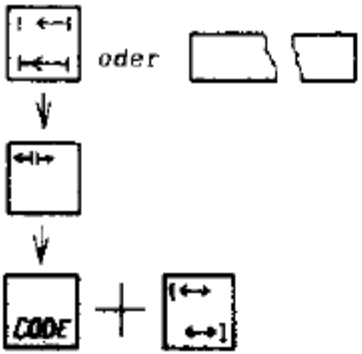

Druckwagen zur gewünschten neuen Randposition bringen

Rand lösen, wenn der neue rechte Rand außerhalb des bestehenden Randes gesetzt werden soll

Rand ist gesetzt

- *Rand lösen*

zum Überschreiben des gesetzten Randes

4. Tabulatoren

Es können insgesamt 20 Tabulatoren gesetzt werden.

- Horizontal / Dezimaltabulator

setzen



Druckwagen zur gewünschten Position für Tabulator-Stopp bringen

Tabulator-Stopp ist gesetzt

tabulieren



der nächste Tabulator-Stopp wird erreicht;
kein Transport, wenn kein Stopp vorhanden

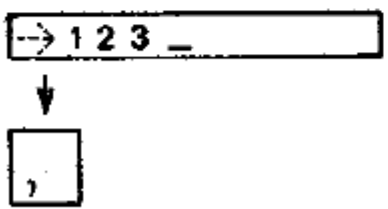

beim Dezimaltabulator werden die Zahlen zuerst in das Display geschrieben

Druck der gesamten Zahl erfolgt auf das Papier im PRINT-Betrieb

oder



Druck der gesamten Zahl erfolgt auf das Papier;
der nächste Tabulator-Stopp wird erreicht

oder

Druck der gesamten Zahl erfolgt auf das Papier;
der Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung wird ausgeführt

löschen



zum zu löschenden Tabulator-Stopp gehen

Tabulator-Stopp ist gelöscht

Gesamtlöschen



alle Horizontal-/ Dezimaltabulatoren sind gelöscht

5. Korrektur

Kapazität des Korrekturspeichers: gesamter geschriebener Text = 1 A4 Seite

- Sofortkorrektur

Taste 1x betätigen: 1 Zeichen/ 1 Funktion wird korrigiert
Taste festhalten : mehrere Zeichen werden hintereinander korrigiert

- Korrektur innerhalb des Textes

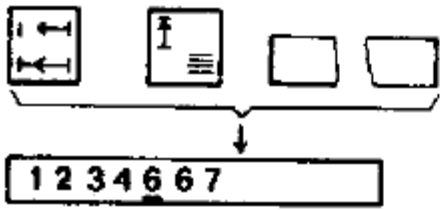

Tasten betätigen, bis der Cursor unter dem falschen Zeichen steht; Kontrollampe blinkt

Cursor blinkt, wenn die Korrekturstelle nicht exakt erreicht ist

falsches Zeichen/ Text mit dem richtigen Zeichen/ Text überschreiben

automatisches Rückführen zur Ausgangsposition; Kontrollampe erlischt

- *Korrektur durch WORD-OUT*



Druckwagen zum falschen Wort bringen

komplettes Wort wird gelöscht;
neues Wort schreiben

- *Korrektur durch Einfügen im DISPLAY-Betrieb*

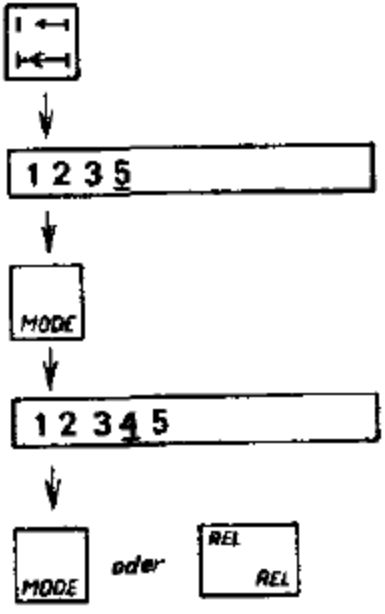

Cursor hinter die Einfügestelle bringen

Cursor blinkt

fehlende Zeichen eingeben

Einfügen ist beendet

6. Taste CODE

Mit der Taste CODE können alle auf der Tastatur grün gekennzeichneten Zeichen/ Funktionen aktiviert werden. Dazu immer:

Taste festhalten

gewünschtes Zeichen / Funktion auslösen

Taste loslassen

CODE	+		*grünes Zeichen wird geschrieben*
CODE	+		*Rand setzen rechts*
CODE	+		*Mikrozeilenschaltung*
CODE	+		*Tabulator-Gitter setzen*
CODE	+		*Tabulatoren gesamt löschen*
CODE	+		*halber Rückschritt*
CODE	+		*Stop-Code setzen*
CODE	+		*Relocate-Zustand aufheben*

7. Taste MODE

Mit der Taste MODE können alle auf der Tastatur orange gekennzeichneten Funktionen aktiviert werden. Um diese auszulösen, immer:



Taste festhalten

gewünschte Funktion auslösen / ausschalten

Taste loslassen

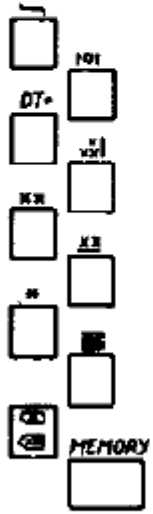

MODE	+	Einrückung
MODE	+	Zentrieren nach Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung
MODE	+	Dezimaltabulator setzen / löschen
MODE	+	rechtsbündiges Schreiben nach Wagenrücklauf m. Zeilenschaltung
MODE	+	Fettdruck
MODE	+	automatisches Unterstreichen
MODE	+	Einstellen der Schriftteilung 1/10", 1/12", 1/15"
MODE	+	Einstellen des Zeilenabstandes 1; 1,5; 2
MODE	+	WORD-OUT- Korrektur
MODE	+	Speicherfunktionen auslösen

8. Speicher

Kapazität des Speichers: 7024 Zeichen = 2-3 A4 Seiten

- Anzeige der Speicherkapazität

2x

Taste festhalten

Taste 2x betätigen

Taste loslassen
Im Display erscheint die freie Speicherkapazität

- Text speichern

Text schreiben

geschriebener Text wird automatisch im Textspeicher einschließlich Format gespeichert

Achtung :

Benutzen Sie zum Papiereinzug/-auswurf immer die Taste "Papiereinzug", da diese den Textspeicher automatisch eröffnet und abschließt.

- *Text ausdrucken*

MODE + TEXT — *Nach Papiereinzug:*
Ausdruck des gesamten gespeicherten Textes

MODE + LINE — *Ausdruck des Textes zeilenweise*

MODE + WORD — *Ausdruck des Textes wortweise*

MODE + CHAR — *Ausdruck des Textes zeichenweise*

Soll vor dem ersten Zeichen des gespeicherten Textes das Format geändert werden oder etwas eingefügt werden, dann :

MODE + CHAR

> 1 2 3 4 — *Die ersten Zeichen des Textes stehen in der Speicherlupe.*

- *Ausdruck unterbrechen / fortsetzen* *(z.B. zum Einfügen)*

X — *Jede beliebige Schreibtaste unterbricht nach Betätigen den Ausdruck. Bei eingeschaltetem Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung erfolgt nach dem Einfügen der Zeilenumbruch automatisch.*



Ausdruck des Textes fortsetzen
(weitere Möglichkeiten s.o.)

- Suchwort



Nach Papiereinzug oder nach Unterbrechen des Ausdruckes:

max. 8-stelliges Suchwort eingeben





Ausdruck erfolgt einschließlich eingegebenem Suchwort
Wird das Suchwort nicht erkannt, so beginnt der Druck
nicht, und ein akustisches Signal ertönt.

- Text löschen



Nach Papiereinzug oder Unterbrechen des Ausdruckes:
Löschen einschalten

Cursor blinkt



Löschen des gesamten Textes ab Druckwagenposition



Löschen einer Zeile ab Druckwagenposition

Löschen eines Wortes ab Druckwagenposition



Löschen eines Zeichens ab Druckwagenposition



Löschen ausschalten

Achtung : *Vergessen Sie am Ende des Löschvorganges nie, die Funktion NO-PR wieder auszuschalten.*

- *Speichern von konstanten Texten*

Konstante Texte können in 8 Segmenten gespeichert werden.

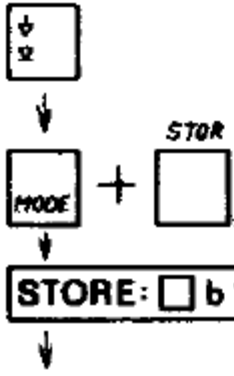

nach dem Schreiben im Textspeicher- Papier auswerfen

□ *zuletzt geschriebene Seite*
b,1,A belegte Speichersegmente

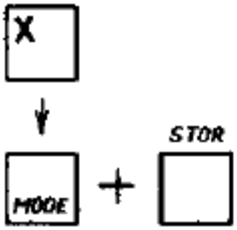

irgendein Zeichen der Tastatur eingeben
(100 Möglichkeiten)

Das Display erlischt. Der Text wurde gespeichert und kann nicht verändert werden.

- *konstante Texte aufrufen*

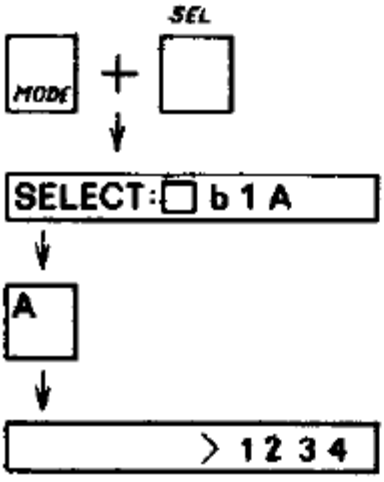

Nach Papiereinzug:

□ *zuletzt geschriebene Seite*
b,1,A belegte Speichersegmente

gewünschtes Speichersegment aufrufen

Die ersten Zeichen des gewünschten Textes erscheinen in der Speicherlupe.

Danach erfolgen die Bearbeitung und der Ausdruck im Textspeicher (s.o.). Der Text wird immer nur im Textspeicher geändert. Der Originaltext bleibt im Konstantenspeicher erhalten.

- *konstante Texte löschen*

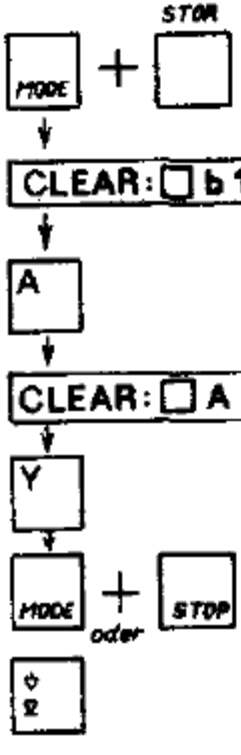

Nach Papiereinzug:

☐ *zuletzt geschriebene Seite*
b,1,A belegte Speichersegmente

zu löschendes Speichersegment aufrufen

Y für "Yes" (N für "No")

Speichersegment ist gelöscht
Display erlischt

- *Speicherende- Vorwarnung*

Display: ATTENTION MEMORY

Textteile, die nicht mehr benötigt werden, aus dem Konstantenspeicher löschen, um freie Kapazität zu schaffen.

871-B

V-14-6 2 170-90-O

1.88.183379.0